Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Profi-Popcorn-Maschine für zu Hause. Nun können Sie auch zu Hause leckeres Popcorn zaubern – wie die Profis.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Profi-Popcorn-Maschine für zu Hause optimal einsetzen können.

Lieferumfang
- Popcorn-Maschine
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät ist nur für den haushaltsüblichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Gerät oder in der Umgebung des Gerätes.
- Prüfen Sie das Gerät vor der Verwendung auf Beschädigungen und benutzen Sie es nicht, wenn das Stromkabel oder das Gerät selbst beschädigt wurden oder nicht mehr richtig funktionieren.
- Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen.
- Stellen Sie das Gerät immer mit einem Freiraum zu allen Seiten und Freiraum nach oben auf einen trockenen, ebenen, festen und hitzeunempfindlichen Untergrund.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen, wie z.B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden.
- Das Gerät sollte nie in der Nähe von leicht entzündbaren Materialien (Gardinen, Textilien) aufgestellt und verwendet werden.
- Betreiben Sie das Gerät nie auf einem Kochfeld oder in der Nähe einer Gasquelle.
- Das Gerät darf während des Betriebes nicht bewegt werden.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um Brandgefahr zu vermeiden.
- Legen Sie keine brennbaren Materialien (Pappe, Kunststoff, Papier) auf das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie unbeaufsichtigt!
- ACHTUNG Verbrennungsgefahr! Wenn Sie das fertige Popcorn aus dem Gerät entnehmen, halten Sie die Popcorn-Maschine immer über eine Arbeitsfläche, damit das restliche heiße Öl bzw. Wasser, das eventuell austreten kann, nicht zu Verbrennungen führt.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen.
- Reinigen Sie die Teile nach jeder Benutzung wie unter **Reinigung und Pflege** beschrieben.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PE-4885 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheit-Richtlinie 2001/95/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
06. 09. 2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PE-4885 ein.

Produktdetails

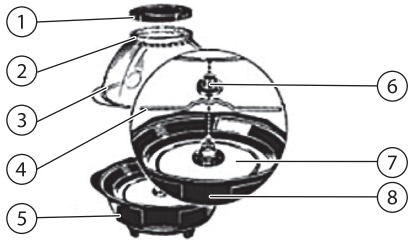

1. Messbecher/Abdeckscheibe
2. Butterfach
3. Deckel
4. Rotationsstab
5. Hitzebeständiger Boden
6. Schraube
7. Antihaftbeschichtete Oberfläche
8. On/Off-Schalter (Ein/Aus)

Inbetriebnahme
Reinigen Sie die Popcorn-Maschine wie unter **Reinigung und Pflege** beschrieben, bevor Sie sie das erste Mal verwenden.

Popcorn-Zubereitung
Stellen Sie die Popcorn-Maschine auf eine flache, ebene, feste Oberfläche. Die hitzebeständige Unterseite der Popcorn-Maschine verhindert eine Beschädigung der Aufstellfläche.

In der folgenden Tabelle finden Sie die Mengenangaben der Zutaten, die Sie für die Zubereitung der jeweiligen Popcorn-Portionen benötigen.
Die Angabe „Tasse“ steht für eine normale Kaffeetasse mit einem Fassungsvermögen von ca. 125 ml.

Gewünschte Portionen	Pflanzenöl	Mais	Butter/Margarine
2	1 Esslöffel	1/3 Tasse	1 Esslöffel
4	2 Esslöffel	2/3 Tasse	2 Esslöffel
6	3 Esslöffel	1 Tasse	3 Esslöffel

HINWEIS:
Füllen Sie nicht mehr Zutaten ein, als es das Fassungsvermögen der Popcorn-Maschine erlaubt!

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Füllen Sie die entsprechende Menge Pflanzenöl und Mais in die Popcorn-Maschine ein. Verteilen Sie den Mais gleichmäßig auf der antihaftbeschichteten Oberfläche. Benutzen Sie ausschließlich Pflanzenöl. Sie dürfen hier keine Butter, Margarine oder ähnliches einfüllen, da diese Zutaten verbrennen würden.
2. Setzen Sie nun den Deckel auf die Popcorn-Maschine auf und stellen Sie sicher, dass die Griffe des Deckels dabei in den entsprechenden Vertiefungen zu liegen kommen. Wenn Sie gebuttertes Popcorn wünschen, teilen Sie die empfohlene Menge gekühlter Butter in 8 gleichgroße Stücke und legen Sie diese einzeln über jedes der 8 Löcher im Butterfach des Gerätes (wenn Sie ungekühlte Butter nehmen, fügen Sie diese erst hinzu, wenn das erste Maiskorn geplatzt ist). Legen Sie die Abdeckscheibe erst auf das Butterfach, wenn der Mais geplatzt ist. Wenn Sie ungebuttertes Popcorn wünschen, geben Sie keine Butter hinzu und legen die Abdeckscheibe erst auf, wenn der Mais geplatzt ist.
3. Verbinden Sie die Popcorn-Maschine mit der Stromversorgung und schalten Sie sie ein, indem Sie den Kippschalter auf die Position **On** bewegen. Der Rotationsstab wird sich solange bewegen, wie das Gerät eingeschaltet ist. Das Popcorn wird nach ca. 4 bis 6 Minuten fertig sein, abhängig von der Menge des Maises. Die Hitzezufuhr wird dann automatisch abgeschaltet. Schalten Sie dann die Popcorn-Maschine aus, indem Sie den Kippschalter auf die Position **Off** bewegen und trennen Sie die Popcorn-Maschine von der Stromversorgung.
4. Falls die Butter im Butterfach noch nicht vollständig geschmolzen ist, benutzen Sie einen Backpinsel, um die verbliebene Butter durch die Löcher hindurch zu streichen.
5. Setzen Sie nun die Abdeckscheibe fest auf das Butterfach auf. Diese Scheibe muss auf dem Deckel angebracht werden, bevor die Popcorn-Maschine umgedreht wird. Stellen Sie sicher, dass die Griffe des Deckels in den entsprechenden Vertiefungen der Popcorn-Maschine liegen. Umschließen Sie die Griffe fest mit beiden Händen und drehen Sie das Gerät um, wobei Sie das Gerät von sich weg bewegen. Heben Sie nun den Boden des Gerätes vom Deckel ab und achten Sie dabei auf eventuell austretenden Dampf. Achtung Verletzungsgefahr!
6. Das Popcorn ist nun servierbereit. Sie können das Popcorn vor dem Servieren nach Wunsch mit Salz oder Zucker oder anderen Zutaten würzen.
7. Wenn Sie noch weitere Portionen herstellen wollen, geben Sie das Popcorn aus dem Deckel des Gerätes in eine Schüssel und beginnen Sie wieder bei Schritt 1.

Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie die Popcorn-Maschine nach jedem Gebrauch. Lassen Sie das Gerät zuerst abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Lösungs- oder Scheuermittel und benutzen Sie keinen Scheuerschwamm oder Scheuerpulver.

ACHTUNG:
Tauchen Sie das Unterteil oder das Kabel des Gerätes niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, damit es nicht zu Verletzungen und Kurzschlüssen kommt.

HINWEIS:
Die Teile der Popcorn-Maschine sind nicht für die Spülmaschine geeignet!

Reinigung des Deckels

Reinigen Sie den Deckel und die Abdeckscheibe in heißem Seifenwasser mit einem Spültuch oder einem Schwamm. Trocknen Sie die Teile danach sorgfältig ab.

Reinigung des Rotationsstabes

Entfernen Sie den Stab vom Boden, indem Sie die Schraube in der Mitte durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn lösen. Reinigen Sie den Stab in heißem Seifenwasser mit einem Spültuch oder Schwamm und trocknen Sie ihn danach sorgfältig ab. Setzen Sie den Rotationsstab wieder ein, nachdem Sie den antihaftbeschichteten Boden gereinigt haben und ziehen Sie die Schraube wieder an.

Reinigung des Bodens

Reinigen Sie die antihaftbeschichtete Oberfläche des Bodens mit einem feuchten Spültuch, Schwamm oder Nylontuch. Trocknen Sie danach die Fläche mit einem trockenen Tuch ab.
Nach häufigem Gebrauch kann sich die Antihaftbeschichtung verfärben. Um diese Verfärbungen zu entfernen, tränken Sie einen weichen Lappen in Zitronensaft oder Essig und reiben die Oberfläche damit ab. Danach reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch und trocknen sie wieder sorgfältig ab.

Rezepte

Popcorn-Kugeln mit Sirup

Zutaten:
- 4 Portionen ungewürztes Popcorn
- 1 Tasse Sirup
- 1 Tasse Zucker
- ½ Teelöffel Salz
- 1 Tasse Weizenkeime

Zubereitung:
- Bereiten Sie 4 Portionen ungebuttertes Popcorn nach vorheriger Anleitung zu. Legen Sie dieses in eine große, mit Butter ausgestrichene, hitzebeständige Form.
- Geben Sie Sirup, Zucker und Salz in einen Topf und kochen Sie das Ganze auf kleiner Flamme, bis sich der Zucker auflöst. Erhöhen Sie nun die Temperatur und kochen Sie den Sirup, bis er 126,7 °C auf dem Zuckerthermometer erreicht. In der Zwischenzeit erwärmen Sie in einem kleinen Topf die Weizenkeime unter Rühren. Wenn der Sirup die angegebene Temperatur erreicht hat, rühren Sie die warmen Weizenkeime unter.
- Gießen Sie die Masse nun gleichmäßig über das Popcorn. Drehen Sie das Popcorn ab und zu um, damit es gleichmäßig mit Sirup bedeckt ist.
- Formen Sie die Masse nun mit eingefetteten Händen (benutzen Sie Butter zum Einfetten) zu 14 bis 16 orangengroßen Bällen und legen Sie diese ca. eine Stunde lang in den Kühlschrank.

Überbackenes Popcorn

Zutaten:
- 4 Portionen ungewürztes Popcorn
- ¼ Tasse Zucker
- 1 Teelöffel Zimt
- ¼ Teelöffel Salz
- 85 g Butter oder Margarine

Zubereitung:
- Bereiten Sie 4 Portionen ungebuttertes Popcorn nach vorheriger Anleitung zu. Legen Sie dieses in eine große, mit Butter ausgestrichene, hitzebeständige Auflaufform.
- Schmelzen Sie die Butter in einem kleinen Topf bei niedriger Temperatur. Rühren Sie Zucker, Zimt und Salz unter. Vermischen Sie die Zutaten gut mit der flüssigen Butter, bis sich der Zucker auflöst.
- Gießen Sie die Masse nun gleichmäßig über das Popcorn. Drehen Sie das Popcorn ab und zu um, damit es gleichmäßig von der Masse bedeckt wird.
- Schieben Sie die Auflaufform nun in einen auf 150 °C vorgeheizten Backofen und überbacken Sie das Ganze 10 Minuten lang.
- Lassen Sie das Popcorn vor dem Servieren leicht abkühlen.

Crunch Mix

Zutaten:
- 2 Portionen ungewürztes Popcorn
- ¾ Tasse weißer Zucker
- ¾ Tasse brauner Zucker
- ½ Tasse Maissirup
- ½ Tasse Wasser
- 1 Teelöffel weißer Essig
- 65 g Tasse Butter oder Margarine
- ¼ Teelöffel Salz
- 1 Tasse geröstete Erdnüsse

Zubereitung:
- Bereiten Sie 4 Portionen ungebuttertes Popcorn nach vorheriger Anleitung zu. Legen Sie dieses in eine große, mit Butter ausgestrichene, hitzebeständige Form.
- Geben Sie weißen Zucker, braunen Zucker, Sirup, Wasser, Essig, Butter und Salz in einen Topf. Erhitzen Sie die Masse unter Rühren bei mittlerer Hitze auf 143,3 °C auf dem Zuckerthermometer.
- Nehmen Sie den Topf von der Platte und geben Sie die Erdnüsse dazu.
- Gießen Sie die Masse nun gleichmäßig über das Popcorn. Drehen Sie das Popcorn ab und zu um, damit es gleichmäßig von der Masse bedeckt wird.
- Verteilen Sie die Masse nun gleichmäßig in der hitzebeständigen Form und streichen Sie die Oberfläche glatt.
- Sobald die Masse abgekühlt ist, brechen Sie diese in kleine Stücke.

© September/2013 - LE//EX:JaW//FrG
Importiert von: PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen